

Настройка, настройка и обновление локаторов с вашего ПК -программного обеспечения для ПК -

RD Manager

RD Manager™

Сочетание точности и скорости - пиковый режим

□□□□□

Точные съемки со встроенным или внешним GPS

Точность дизайна

Настройте локаатор в соответствии с частотой сети

Чтобы узнать, как работают локаторы.

Rd 8100™ 8100

Локаатор кабеля и трубы RD8100 объединяется с включенным А-рамой для идентификации и идентификации дефектов в изоляционной оболочке в пределах 4 дюймов (10 см).

Обнаружив сбой

.

ILOC удаленный контроль передатчика экономит время в полевых условиях

Чтобы проверить и аутентифицировать калибровку локатора через Интернет.

8100 (CD)

Загрузите данные журнала использования и измерения опроса для анализа, а также настраивайте, настраивайте и обновляйте локаторы с вашего ПК.

GPS 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100

Определите и различайте кабели силовых сило

Предупреждение о мелкой позиции - Уточняет удары в активном и пассивном обнаружении положения™

Поддержка, когда вам это нужно





□□□□□□□□

Отслеживание утилиты с высокой импедансом 4 кГц (поддержка CD)

®

Данные об использовании могут быть экспортированы в нескольких форматах файлов, включая Google 'S KML.

□□□□□□□□□□ - IP65

Усиленный самопроверка

RD8100

Динамическая защита от перегрузки помогает идентифицировать местоположения в трудной среде

Локатор трубопровода

Ударять Тревога Кабель RD8100, маркер RF,

Ударять

Кабельные и трубные локаторы

Тревога

Прочный герметичный дизайн - IP65 [Rd □□□□□□™](#) Быстро следуйте строке в режиме руководства

□□□□□□□□□□

Еcert - Сертифицированная надежность без времени простоя


Точный диапазон локаторов

Автоматическое журнал использования с использованием позиционирования GPS

Уменьшите риск несчастных случаев, предупреждая наличие мелких кабелей и труб как с визуальными, так и с аудио предупреждениями.

	7100 locators		8100 locators	
	Cable & Pipe	Cable, Pipe & RF Marker	Cable & Pipe	Cable, Pipe & RF Marker
Locate Frequencies	4-7	5-7	16-24	17-25
Active Locate Modes	3-4	4	5	5
RF Utility Marker Frequencies		9		9
Custom Locate Frequencies			✓	✓
Combined Locate Mode ‡		✓		✓
Sonde Frequencies	0-4	1-4	4	4
Passive Modes	2-3	2-3	2-5	5
On-board GPS	●		●	✓
Power Filters	●	●	✓	✓
Usage-Logging	●	●	●	●
CALSafe™	●	●	●	●
4 kHz for High Impedance Lines			✓	✓
Current Direction			●	●
Fault Find	●	●	●	●
Depth in Power	●	●	●	●
Passive Avoidance			●	●
iLOC			✓	✓
Lithium-Ion Battery	●	✓	●	✓
Bluetooth		✓	✓	✓
3 Year Warranty on Registration*	✓	✓	✓	✓

‡ Locates marker balls and cables & pipes simultaneously

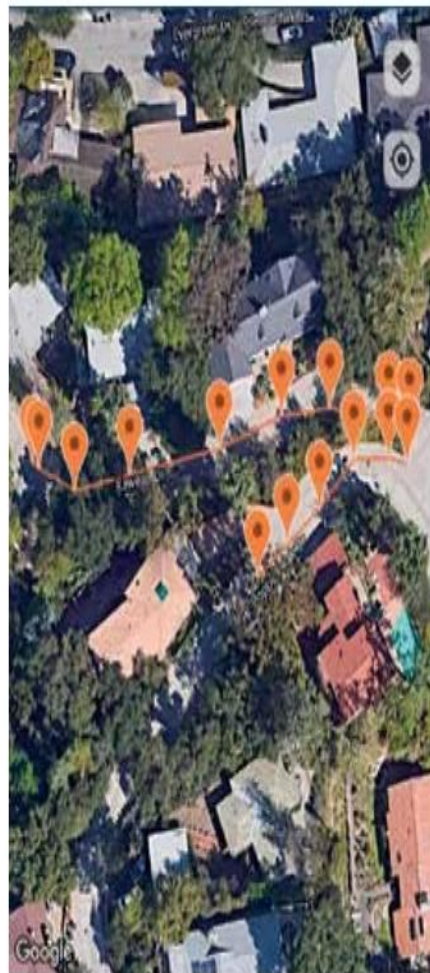

Create detailed maps of buried utilities in real time. Survey measurement data is added to GPS information to map the route of the tracked utility.

Transmitters	Tx-1	Tx-5(B)	Tx-10(B)
Max. Output Power	1W	5W	10W
Active Frequencies	16	16	16, 36
Induction Frequencies	8	8	8
Current Direction Frequencies			0-14
iLOC Remote Control		●	●
Fault Find		✓	✓
Relative Induction Field Strength	0.7	0.85	1.00
Eco Mode		●	●
Lithium-Ion Battery	●	●	●
3 Year Warranty on Registration*	✓	✓	✓

*Locators and transmitters only. Does not include battery packs and accessories.

Other features described are standard on the RD8100 Locators and Tx transmitters unless otherwise noted.

✓ Available, enabled by default. ● Option. ■ Available, disabled by default.

